



**ADVISOR<sup>®</sup>**

**CD 7201S1**

**CD 95/15001S1**

# **Gebruikershandleiding**

**Software versie: vanaf V6.0**

#### COPYRIGHT

© SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch, fotokopiëren, opnames of andere - zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SLC BV.

#### GARANTIEBEPERKINGEN

SLC BV biedt geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van onderhavig document, meer bepaald wat betreft de verkoopbaarheid of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Bovendien behoudt SLC BV zich het recht voor om deze uitgave te herzien en te gepasten tijde wijzigingen in de inhoud aan te brengen zonder verplichting voor SLC BV om wie ook in kennis te stellen van dergelijke herziening.

# INHOUDSOPGAVE

<b>INLEIDING .....</b>	<b>4</b>
<b>DE KLAVIEREN.....</b>	<b>5</b>
Het CD 3008, CD 3009, CD 3048 en CD 3049 klavier.....	5
Het display.....	6
De LEDs.....	7
<b>GEBRUIK IN EEN ENKEL SYSTEEM OF VOOR GEBRUIKERS MET TOEGANG TOT ÉÉN SYSTEEM .....</b>	<b>8</b>
Inschakelen van een enkel systeem.....	8
Inschakelen met open zones.....	9
Uitschakelen van een enkel systeem .....	10
Uitschakelen na een alarm.....	11
<b>GEBRUIK BIJ EEN SYSTEEMSPLITSING.....</b>	<b>13</b>
Inschakelen van een split systeem.....	14
Inschakelen met open zones.....	15
Uitschakelen bij een split systeem .....	16
Uitschakelen na een alarm.....	17
<b>UP EN DOWNLOAD IN DE CD72 EN DE CD95.....</b>	<b>19</b>
<b>SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE KEUZELIJSTEN.....</b>	<b>20</b>
Keuzelijst voor de CD72/95/150 .....	20
CD72/95/15001S1 overzicht van het gebruikersmenu .....	22
<b>NOTITIES .....</b>	<b>24</b>

# INLEIDING

Dank u voor uw keuze van een ARITECH beveiligingssysteem. Wanneer u dit systeem zorgvuldig onderhoudt, dan zal het voor lange tijd betrouwbaar functioneren.

Deze handleiding is bedoeld voor de dagelijkse gebruikers van de ARITECH CD72 en de CD95 serie. De opzet van deze handleiding is zodanig, dat de gebruikers alle dagelijkse handelingen kunnen terugvinden.

Waar u in de handleiding CD95 leest, kunt u tevens CD150, CD91, CD92 versie 6 lezen, daar er voor het gebruik geen verschil bestaat.

De CD72 en CD95 zijn inbraaksignaleringssystemen die met behulp van aangesloten detectors, een inbraak(poging) kunnen detecteren en als actie een alarm zullen genereren. De CD72 kan worden opgedeeld in 2 onafhankelijke systemen en de CD95 in 8 onafhankelijke systemen.

In de handleiding worden enkele symbolen gebruikt om een actie aan te geven. Deze symbolen hebben tot doel u duidelijk aan te geven wat u dient te doen of wat u dient waar te nemen. Voorbeelden van deze symbolen zijn:



**kode +**

Dit symbool betekent dat u op het klavier iets in moet voeren. Wat u in dient te voeren staat rechts, dan wel onder het symbool.

In dit voorbeeld dient u uw code in te voeren en af te sluiten met de Ja-toets ( ).



**Pieeeeep**

Dit symbool geeft aan dat de zoemer van het klavier of bij een sleutelschakelaar een lange pieptoon geeft. Er kunnen ook korte pieptoonpjes worden gegeven, waardoor de tekst 'Piep piep' wordt.

Uw systeem is geprogrammeerd met één of twee inlooptijden en één uitlooptijd. Deze tijden laten u toe het gebouw te betreden of te verlaten via verschillende trajecten zonder een alarm te activeren. Ga na welke trajecten u kunt volgen om het gebouw te betreden of te verlaten.


Inlooptijd: \_\_\_\_\_ seconden

Uitlooptijd: \_\_\_\_\_ seconden

Tweede inlooptijd: \_\_\_\_\_ seconden

# DE KLAVIEREN

## HET CD 3008, CD 3009, CD 3048 EN CD 3049 KLAVER

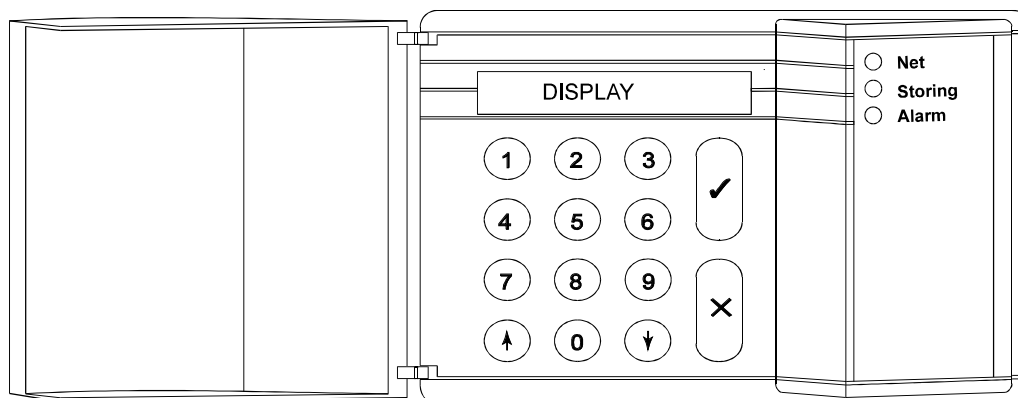

### DE TOETSEN

- Toets 0 t/m 9** Deze toetsen gebruikt u om uw code in te voeren. Begin altijd met de nul (0) en geef vervolgens uw code in. Nadat u de code heeft ingevoerd, kunt u alleen die handelingen uitvoeren die aan de code zijn toegekend.
- De mogelijkheden die een code heeft kunnen door de installateur en de hoofdgebruiker worden aangepast.
- Toets ↑** Als u in een keuzelijst zit, kunt u met behulp van deze toets terug gaan in deze lijst. Tijdens de inschakeling kunt u hiermee zones overbruggen. Zie **Speciale toetsen**
- Toets ↓** Deze toets bezit meerdere functies. Als u in een keuzelijst zit, kunt u met behulp van deze toets door deze lijst bladeren.
- De overige mogelijkheden staan vermeld bij de **Speciale toetsen**.
- Toets** Vergelijk deze toets met een **Ja**-toets. De toets dient om te bevestigen dat de in het display getoonde optie gebruikt moet worden.
- Toets X** Dit is de **Nee**-toets. U geeft hiermee aan dat de getoonde optie niet gewijzigd wordt of dat u de keuzelijst wilt verlaten.

### SPECIALE TOETSEN

De nu volgende toetscombinaties kunnen door de installateur worden geprogrammeerd. Deze hoeven in uw systeem niet actief te zijn.

- Toets ↑↓** Het tegelijk indrukken van deze toetsen zal een overval alarm activeren. Hiervan kan een melding worden verstuurd naar de meldkamer en de sirenes en flitslamp kunnen geactiveerd worden.
- Toets ↓↓<sup>1</sup>** Wilt u zien welke zones nog open staan, druk dan de toets '↓' twee keer in. Vervolgens worden alle open zones getoond of de tekst '**Alles gesloten**' verschijnt.
- Toets ↑↑<sup>1</sup>** Wilt u zien welke zones overbrugd zijn, druk dan de toets '↑' twee keer in. Vervolgens worden alle overbrugde zones getoond of de tekst '**Niets Overbrugd**' verschijnt.

<sup>1</sup> In geval van systeemsplitsing dient u in te geven van welk systeem u informatie wenst. Systemen welke ingeschakeld zijn of in alarm staan, kunt u niet selecteren.

---

## HET DISPLAY

---

Het display is de schakel tussen u en het beveiligingssysteem. In het display verschijnen teksten in de Nederlandse taal. De teksten in het display worden gebruikt om aan te geven waar en wanneer storingen of alarmen hebben plaatsgevonden. De tekst in het display kan ook een keuzelijst tonen, waaruit u een keuze kunt maken.

Voorbeelden van teksten die kunnen verschijnen zijn:

**Ma 04 Mrt 11:21**

Het systeem toont datum en tijd onafhankelijk of de beveiliging is ingeschakeld of niet. Deze tekst kan, indien geprogrammeerd door de installateur, wisselen met een tekst naar keuze.

Indien het systeem geconfigureerd is om de status te tonen verschijnen volgende teksten :

Enkel Systeem	Systeem splitsing	Status
<b>Systeem Uit</b>	1 2	Systeem (1 & 2) uitgeschakeld
<b>Verlaat Pand</b>	=1= 2	Systeem (1) schakelt in
<b>Systeem Aan</b>	[1] 2	Systeem (1) volledig ingeschakeld
<b>Gedeeltelijk In</b>	[1] <2>	Systeem (2) gedeeltelijk ingeschakeld.
<b>Systeem Alarm</b>	[1] <2> (1 knippert)	Alarm in systeem (1)

**Inschakel Menu**

U heeft een code ingedrukt en eventueel het systeem nummer dat U wenst te bedienen. Vermits Uw code verschillende mogelijkheden biedt komt U in het eerste menu terecht (In dit voorbeeld het inschakel menu). Van hier uit kan U accepteren ( ) om verder in te schakelen of doorgaan naar een andere keuzelijst. Op het einde van deze handleiding vindt U een overzicht van alle keuzes.

**Bel Installateur**

Het systeem is geconfigureerd naar de BVVO normen. Dit betekent dat er na een sabotage niet meer ingeschakeld kan worden. U moet zo snel mogelijk Uw installateur verwittigen dat hij een 'reset' komt uitvoeren.

Het kan zijn, dat deze teksten niet in uw display verschijnen. Dit beveiligingssysteem kent vele mogelijkheden om gebruikers alleen de teksten te tonen die gewenst zijn of waartoe deze bevoegd zijn.

In de volgende voorbeelden wordt ervan uitgegaan dat steeds de datum op het display verschijnt.

---

## DE LEDS

---

<b>De groene LED</b>	<i>Net</i>	De netspanning is aanwezig. Is de groene LED gedurende langere tijd uit, kijk dan in de meterkast of de zekering defect is. Is de storing niet te verhelpen, neem dan contact op met uw installateur. Eventueel zoemt het klavier en kan U dit stoppen door Uw code in te voeren.
<b>De gele LED</b>	<i>Storing</i>	<p>Als de gele LED aan is, dan is er een storing in het paneel. In het display kunt u zien welke storing aanwezig is. Neem contact op met uw installateur.</p> <p>De storingen die kunnen optreden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Batterijstoring (<b><u>het systeem kan niet meer worden ingeschakeld!</u></b>)</li><li>◆ Zekering defect</li><li>◆ Lijnfout (als een kiezer aangesloten is)</li><li>◆ Storing Klavier (probleem met klavieren)</li><li>◆ EEPROM fout (probleem in het systeem)</li></ul>
<b>De rode LED</b>	<i>Alarm</i>	<p>Bevindt het systeem zich in een alarmtoestand, dan is de rode LED aan. Ook de flitslamp en de sirenes kunnen actief zijn. Is er een kiezer aangesloten, dan zal er een alarm worden gemeld naar de meldkamer. Geeft U uw code in, dan schakelt het systeem uit, de flitslamp en de sirenes worden uitgeschakeld en de meldkamer krijgt de melding dat het alarm uitgeschakeld is.</p> <p>Verstoord u tijdens de uitlooptijd een alarmzone, dan zal de rode LED ook aan gaan, en de sirenes worden geactiveerd.</p>

# GEBRUIK IN EEN ENKEL SYSTEEM OF VOOR GEBRUIKERS MET TOEGANG TOT ÉÉN SYSTEEM

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe een systeem wordt in- en uitgeschakeld in een gebouw met één systeem. Deze instructies kunnen ook worden toegepast door gebruikers welke alleen toegang hebben tot één systeem. Er kunnen echter meerdere, onafhankelijke systemen aanwezig zijn.

Afhankelijk van de programmering, is het niet noodzakelijk alle stappen te volgen in de instructies. In veel gevallen is het drukken van de Ja-toets overbodig.

Nochtans is het mogelijk om een open zone te overbruggen wanneer er een sabotagealarm heeft plaatsgevonden (kan erkend worden door de letter 'S' tussen het zone nummer en de zonenaam), maar het systeem zal niet kunnen ingeschakeld worden zolang het sabotage probleem niet is opgelost.


## INSCHAKELEN VAN EEN ENKEL SYSTEEM

Alvorens het systeem in te schakelen moeten alle zones in rust zijn. Is er een zone in het gebouw 'open', dit kunnen deuren of ramen zijn, dan kunt u het systeem niet inschakelen. In het display verschijnt de tekst '**Open Zones**' samen met de zones welke open zijn. Vervolgens moet u deze deuren of ramen sluiten.

1. Ga naar het klavier. De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display of de status.
2. Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '\*\*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

Ma 04 Mrt 19:07

Geef Kode



Geef Kode \*\*\*\*

Inschakelen ?

3. Druk op de Ja-toets.



Totaal In

4. Druk nogmaals op de Ja-toets.



Totaal In ↑

De pijl verschijnt om aan te geven dat het nu mogelijk is om met behulp van de toets '↑', zones te overbruggen. Zie hiervoor 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 9.

Het systeem zal nu starten met de inschakelprocedure.

Systeem Inschak.

De zoemer begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start en u het beveiligde gebied kan verlaten.

Verlaat Pand

Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst 'Open Zones'. Sluit de getoonde zones. Is het u toegestaan om zones te overbruggen, ga dan naar 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 9.



De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start.

Het systeem is nu ingeschakeld.

Systeem Aan



## INSCHAKELEN MET OPEN ZONES


Het kan voorkomen dat tijdens het inschakelen de melding '**Open Zone(s)**' verschijnt, met daarbij een lijst van zones die nog niet gesloten zijn. Het kan echter gebeuren dat men een open zone niet kan sluiten door bijvoorbeeld een magneetkontakt die niet goed meer functioneert. U kunt deze zones overbruggen.

Gebruik de mogelijkheid tot overbruggen alleen in uiterste noodzaak, omdat hierdoor een zwakke schakel in uw beveiligingssysteem ontstaat. Als het systeem wordt uitgeschakeld, dan verschijnen na '**In Alarmgeheugen**' alle overbrugde zones in het display.

1. Ga naar het bediendeel. De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display.
2. Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '\*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

Ma 04 Mrt 19:07

Geef Kode



Geef Kode \*\*\*\*

Inschakel Menu

3. Druk op de Ja-toets.



Normaal In

4. Druk nogmaals op de Ja-toets.



U kunt nu de gewenste zones overbruggen. Dit blijft mogelijk totdat '**Systeem In Orde**' in het display verschijnt.

Normaal In ↑

Het systeem begint met de inschakeling, ...

Systeem Inschak.

... maar er zijn nog open zones, die het systeem hier aangeeft.

Open Zone(s)

In dit geval is zone 3 in de hal niet gesloten. Deze kan overbrugd worden.

003 Hal

5. Na invoeren van '↑' verschijnt de tekst '**Niets Overbrugd**' of er verschijnt '**Zones Overbrugd**' om aan te geven welke zones reeds overbrugd zijn.



Overbrug Zone \_\_\_\_

6. Geef nu de '3' in om op deze wijze zone 3 te overbruggen.



Overbrug Zone 3

Als zone 3 overbrugd is verschijnt deze tekst. Verschijnt in het display '**Overbr.niet mog.**', dan kunt u de ingevoerde zone niet overbruggen

Maak Overbrug..

003 Hal

Na '**Zones Overbrugd**' verschijnen alle zones die overbrugd zijn. Druk de Ja-toets in en het systeem zal nu verder gaan met inschakelen.

Wilt u de overbrugging ongedaan maken, voer dan nogmaals de zone in. Er verschijnt dan '**Uit Overbrug..**' gevolgd door de naam van de zone en opnieuw de lijst van overbrugde zones. Verschijnt er '**Niets Overbrugd**', dan is er geen zone meer overbrugd.

Druk op de Ja-toets.

Indien het systeem nog steeds niet kan inschakelen, verschijnt opnieuw de tekst '**Open Zones**'. Handel in dat geval zoals hiervoor is uitgelegd.

Het systeem begint met de inschakeling.

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start.

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.

Het systeem is nu ingeschakeld.

De huidige datum en tijd verschijnt automatisch.

Zones Overbrugd



Systeem Inschak.

Systeem In Orde



Pieeeeep

Verlaat Pand

Systeem Aan

Ma 04 Mrt 19:08

## UITSCHAKELEN VAN EEN ENKEL SYSTEEM

Is het systeem eenmaal ingeschakeld en komt men het pand binnen, dan begint de zoemer te piepen (indien geprogrammeerd) met een onderbroken pieptoon om zo aan te geven dat de inlooptijd gestart is. Zolang u deze pieptoon hoort, mag u niet in andere gedeeltes van het systeem gaan. Zodra u dit wel doet, zal er een alarm ontstaan. Gedurende deze inlooptijd kunt u het systeem uitschakelen met uw code.

1. De inlooptijd begint zodra u de toegangsdeur opent of wanneer u uw inloopzone binnenloopt. Zolang u de zoemer hoort, kunt u uw systeem uitschakelen zonder dat een alarm ontstaat. Van zodra de zoemer werkt, zal de verlichting van het display aan gaan.

De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display.

2. Voer de '**0**' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '\*\*' in het display. Met de '**0**' is een foute invoer te herstellen.



Piep Piep

Di 05 Mrt 07:30

Geef Kode



0 + kode

Geef Kode \*\*\*\*

Uitschakelen?



Afsluiten ?

4. Druk nogmaals op de Ja-toets om te bevestigen dat u wenst af te sluiten.



Di 05 Mrt 07:32

---

## UITSCHAKELEN NA EEN ALARM

---

Als er een alarm ontstaat in het systeem, dan zullen de sirenes en de flitslamp worden geactiveerd en de doormelding wordt gestart. Uiteraard alleen indien uw systeem van deze opties is voorzien. Komt u na een alarm het pand binnen, dan kan de sirene al stil zijn omdat deze zo geprogrammeerd is. Maar de rode LED zal aan zijn. Op deze wijze kunnen er meerdere alarmen op de sirene worden weergegeven.

Wanneer U zelf per ongeluk een alarm veroorzaakt, neem dan onmiddellijk contact op met de meldkamer om een onnodige reactie te voorkomen.

1. De inlooptijd begint zodra U de toegangsdeur opent of wanneer U uw inloopzone binnenloopt. Zolang u de zoemer hoort, kunt U uw systeem uitschakelen zonder dat opnieuw een alarm ontstaat. Zodra de zoemer werkt, zal de verlichting van het display aan gaan.

Op het klavier is de rode LED 'Alarm' aan.

De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display.

2. Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '\*\*' in het display. Met de '0' is een foute invoer te herstellen.



Piep Piep

Di 05 Mrt 07:30

Geef Kode



0 + kode

Geef Kode \*\*\*\*

Uitschakelen?

3. Druk op de Ja-toets.

Het systeem is uitgeschakeld. Nu volgt een opsomming van alle storingen en alarmen, met datum en tijd van de gebeurtenis. In dit geval is er een alarm geweest in zone 6, de achterdeur. Het alarm is opgetreden op maandag 4 maart, om 23 uur 33. in systeem 1.

Zijn er nog meer alarmen of storingen, dan worden deze na elkaar getoond, dit gedurende 60 seconden.

4. Druk op de Ja-toets om het inbraakalarm te bevestigen.



Voorval in geheugen

006 Inbraak

006 Achterdeur

Ma 04 Mrt 23:33 S1



Systemeem Uit

Het systeem is uitgeschakeld

Di 05 Mrt 07:32

**NOTEER DE STORING OF HET ALARM IN UW LOGBOEK !**

# GEBRUIK BIJ EEN SYSTEEMSPLITSING

Bij de installatie is uw paneel verdeeld in verschillende groepen of systemen. Wanneer het paneel meer dan één beveiligingssysteem heeft, dan noemen we dit systeemsplitsing. Deze verschillende systemen zijn geprogrammeerd door de installateur. Afhankelijk van de programmering van uw kode, heeft u toegang tot meerdere systemen.

Afhankelijk van de programmering, is het niet noodzakelijk alle stappen te volgen in de instructies.

Een split systeem heeft twee verschillende 'standby' displays. Met andere woorden een 'Tijd/Datum display' of een 'status display'. De installateur zal één van deze twee versies programmeren.

## **Tijd/Datum display:**

Deze versie toont de huidige dag, datum en tijd aan. Het paneel kan geprogrammeerd worden om de tijd/datum display te laten wisselen met een tweede display.

Di 05 Mrt 07:30

## **Status display:**

Deze versie toont de status van alle systemen (tot maximaal acht systemen). Zijn er meer dan vier systemen aanwezig, dan verschijnen deze in een tweede display. De status van een systeem kan op vier manieren worden aangeduid zoals beschreven in het hoofdstuk 'Het Display':

[1] =2= <3> 4

Zodra u uw kode invoert zult u één van de volgende 'selectie' displays zien. Welke u ziet hangt af van de programmering uitgevoerd door de installateur:

1. Het paneel geeft een overzicht van elk systeem, één display per systeem. U kunt al meteen het nummer invoeren van het systeem waartoe u toegang wilt. Voert u niets in, dan verschijnt het standby display weer.

Syst 1 Uit

Syst 2 Uit

Geef Syst. Nr.

OF

2. Het paneel geeft een overzicht van de status van alle systemen (onder elk systeemnummer verschijnt afwisselend een streepje). Zijn er meer dan vier systemen aanwezig, dan verschijnen deze in een tweede display. U kunt al meteen het nummer invoeren van het systeem waartoe u toegang wilt. Voert u niets in, dan verschijnt het standby display weer.

1 2 3 4

Geef Syst. Nr.

## INSCHAKELEN VAN EEN SPLIT SYSTEEM

Zoals er reeds werd uitgelegd in het begin van het hoofdstuk "Gebruik bij een systeemsplitsing", kunnen er twee verschillende 'standby' displays en twee verschillende 'selectie' displays worden getoond.

In de volgende instructies worden de "Status" displays gebruikt.

Doordat er een systeemsplitsing aanwezig is, kan deze gebruiker een selectie maken uit de beschikbare systemen.

1. Ga naar het klavier. Deze toont de status van de systemen. Systeem 1 en 2 zijn uitgeschakeld.
2. Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '\*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

1 2

Geef Kode



0 + kode

Geef Kode \*\*\*\*

3. Onder nummer '1' en '2' verschijnt afwisselend een streepje. Voer het nummer van het gewenste systeem in.

Om systeem 1 in te schakelen voert u dus een '1' in.



1

Totaal In ?

De pijl geeft aan dat het mogelijk is om zones te overbruggen. Zie hiervoor 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 15.

Totaal In ↑

Systeem 1 is aan het inschakelen. Indien geprogrammeerd, zal de zoemer voor systeem 1 starten.



Pieeeeep

4. De uitlooptijd van systeem 1 is bezig. Systeem 2 is nog uitgeschakeld.

=1= 2

Zolang het streepje wisselt onder nummer '1' en '2', kan U nog steeds systeem 2 inschakelen of 1 terug uitschakelen.



2

Om systeem 2 in te schakelen voert u dus een '2' in.

Totaal In ?

De pijl geeft aan dat het mogelijk is om zones te overbruggen. Zie hiervoor 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 15.

Totaal In ↑

Systeem 1 is aan het inschakelen.

Systeem 2 is nu ook aan het inschakelen. Indien geprogrammeerd start de zoemer voor systeem 2.



Pieeeeep

De uitlooptijden van systeem 1 en systeem 2 werken.

=1= =2=

Beide systemen zijn nu ingeschakeld.

[1] [2]

## INSCHAKELEN MET OPEN ZONES

Het kan voorkomen dat tijdens het inschakelen de melding 'Open Zone(s)' verschijnt, met daarbij een lijst van zones die nog niet gesloten zijn. Het kan echter gebeuren dat men een open zone niet kan sluiten doordat bijvoorbeeld een magneetkontakt die niet goed meer functioneert. U kunt deze zones overbruggen. Doordat u meerdere systemen kunt bedienen, kunt u ook selectief één systeem bedienen.

Gebruik de mogelijkheid tot overbruggen alleen in uiterste noodzaak, omdat hierdoor een zwakke schakel in uw beveiligingssysteem ontstaat. Als het systeem wordt uitgeschakeld, dan verschijnen na 'Voorval in geheugen' alle overbrugde zones in het display.

Zoals er reeds werd uitgelegd in het begin van het hoofdstuk "Gebruik bij een systeemsplitsing", kunnen er twee verschillende 'standby' displays en twee verschillende 'selectie' displays worden getoond.

Nochtans is het mogelijk om een open zone te overbruggen wanneer er een sabotagealarm heeft plaatsgevonden (kan erkend worden door de letter 'S' tussen het zone nummer en de zonenaam), maar het systeem zal niet kunnen ingeschakeld worden zolang het sabotage probleem niet is opgelost.


In de volgende instructies worden de "Status" displays gebruikt.

Doordat er een systeemsplitsing aanwezig is, kan deze gebruiker een selectie maken uit de beschikbare systemen.

1. Ga naar het bediendeel. Deze toont de status van de systemen. Systeem 1 en 2 zijn uitgeschakeld.
2. Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '\*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

1 2

Geef Kode



Geef Kode \*\*\*\*

3. Onder nummer '1' en '2' verschijnt afwisselend een streepje. Voer het nummer van het gewenste systeem in.  
Om systeem 1 in te schakelen voert u dus een '1' in.

1 2



Totaal In ?

De pijl geeft aan dat het mogelijk is om zones te overbruggen.

Totaal In ↑


... maar er zijn nog open zones, die het systeem hier aangeeft.

Open Zone(s)

In dit geval is zone 3 in de hal niet gesloten. Deze moet overbrugd worden.


003 Hal

4. Na het invoeren van '↑' verschijnt de tekst 'Overbrug Zone \_\_\_'.



Overbrug Zone \_\_\_

5. Geef nu de '3' in om op deze wijze zone 3 te overbruggen.



Overbrug Zone 3

Als zone 3 overbrugd is verschijnt deze tekst.  
Verschijnt in het display **'Overbr.niet mog.'**, dan kunt u de ingevoerde zone niet overbruggen

Maak Overbrug..

003 Hal

Zones Overbrugd

Na **'Zones Overbrugd'** verschijnen alle zones die overbrugd zijn. Druk de Ja-toets in en het systeem zal nu verder gaan met inschakelen.

Wilt u de overbrugging ongedaan maken, voer dan nogmaals de zone in. Er verschijnt dan **'Uit Overbrug..'** gevolgd door de naam van de zone en opnieuw de lijst van overbrugde zones. Verschijnt er **'Niets Overbrugd'**, dan is er geen zone meer overbrugd.

6. Druk op de Ja-toets.



Systeem 1 is aan het inschakelen. Indien geprogrammeerd, zal de zoemer voor systeem 1 starten.



Pieeeeep

De uitlooptijd van systeem 1 is gestart.  
Systeem 2 is uitgeschakeld.

=1= 2

Systeem 1 is ingeschakeld.

[1] 2

## UITSCHAKELEN BIJ EEN SPLIT SYSTEEM

Is het systeem eenmaal ingeschakeld en komt men het pand binnen, dan begint de zoemer te piepen met een onderbroken pieptoon om zo aan te geven dat de inlooptijd gestart is. Zolang deze pieptoon klinkt, mag u niet in andere gedeeltes van het systeem gaan. Zodra u dit wel doet, zal er een alarm ontstaan. Gedurende deze inlooptijd kunt u het systeem uitschakelen met uw code. Deze inlooptijd is geprogrammeerd door de installateur.

Doordat er een gesplitst systeem aanwezig is, kunt u als gebruiker kiezen tussen de aanwezige systemen.

1. De inlooptijd begint zodra u uw toegangsdeur opent of wanneer u uw inloopzone binnenloopt. Zolang u de zoemer hoort, kunt u uw systeem uitschakelen zonder dat een alarm ontstaat. Zodra de zoemer werkt, zal de verlichting van het display aan gaan.



Piep Piep

Systeem 1 en 2 zijn ingeschakeld.

[1] [2]

2. Voer de **'0'** in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een **'\*\*'** in het display. Met de **'0'** is een foute invoer te herstellen.

Geef Kode



0 + kode


Onder nummer **'1'** en **'2'** verschijnt afwisselend een streepje. Voer het nummer van het gewenste systeem in.

Geef kode \*\*\*\*

[1] [2]



- Geef het systeem in dat u wenst uit te schakelen. Om systeem 1 uit te schakelen geeft u dus een '1' in.



Systeem 1 wordt automatisch uitgeschakeld.

Uitschakelen?

Systeem 1 is uitgeschakeld.

Syst 1 Uit

- Zijn er alarmen geweest of zijn er storingen opgetreden sinds de inschakeling, dan zal in plaats van '1 [2]', '**Voorval in geheugen**' verschijnen. Zie ook 'Uitschakelen na een alarm' op 17.

1 [2]

Als u systeem 2 eveneens wilt uitschakelen, geeft u een '2' in.

1 [2]

## UITSCHAKELEN NA EEN ALARM

Als er een alarm ontstaat in het systeem, dan zullen de sirenes en de flitslamp worden geactiveerd en de doormelding wordt gestart. Uiteraard alleen indien uw systeem van deze opties is voorzien. Komt u na een alarm het pand binnen, dan kan de sirene al stil zijn omdat de sirene zo geprogrammeerd is. Maar de rode LED zal aan zijn. Op deze wijze kunnen er meerdere alarmen op de sirene worden weergegeven.

Wanneer u zelf per ongeluk een alarm veroorzaakt, neem dan onmiddellijk contact op met de meldkamer om een onnodige reactie te voorkomen.

Doordat u meerdere systemen kunt bedienen, kunt u ook selectief in één systeem kijken en het alarm uitschakelen.

- De inlooptijd begint zodra u uw toegangsdeur opent of wanneer u uw inloopzone binnenloopt. Zolang u de zoemer hoort, kunt u uw systeem uitschakelen zonder dat opnieuw een alarm ontstaat. Zodra de Zomer werkt, zal de verlichting van het display aan gaan.




Op het klavieris de rode LED 'Alarm' aan.

Systeem 1 en 2 zijn ingeschakeld en de '1' in het display knippert.

[1] [2]

- Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '\*' in het display. Met de '0' is een foute invoer te herstellen.

Geef Kode




0 + kode

Onder nummer '1' en '2' verschijnt afwisselend een streepje. Voer het nummer van het gewenste systeem in. Systeem 1 staat in alarm

Geef Kode \*\*\*\*

[1] [2]

- Voer het nummer van het gewenste systeem in. Om systeem 1 uit te schakelen voert u dus een '1' in.



Systeem 1 wordt automatisch uitgeschakeld.

Uitschakelen?

4. Systeem 1 is uitgeschakeld. Nu volgt een opsomming van alle storingen en alarmen, met datum en tijd van de gebeurtenis. In dit geval is er een alarm geweest in zone 6, de achterdeur. Het alarm is opgetreden op maandag 4 maart, om 23 uur 33 in systeem 1.

Zijn er nog meer alarmen of storingen, dan worden deze na elkaar getoond gedurende 60 seconden.

5. Druk op de Ja-toets om het alarm te bevestigen.

Onder nummer '1' en '2' verschijnt afwisselend een streepje.

Systeem 1 is uitgeschakeld en systeem 2 nog steeds ingeschakeld.

Voorval in geh.

006 Inbraak

006 Achterdeur

Ma 04 Mrt 23:33 S1



Syst 1 Uit

1 [2]

1 [2]

**NOTEER DE STORING OF HET ALARM IN UW LOGBOEK !**

# UP EN DOWNLOAD IN DE CD72 EN DE CD95

De CD72/95 serie kent de mogelijkheid om de installatie op afstand door de installateur te laten controleren, te wijzigen of te programmeren. Upload en download is hierdoor een handig en snel hulpmiddel om eenvoudig problemen te ontdekken en op te lossen.

De wijze waarop een verbinding kan worden opgebouwd zijn:

1. Door het invoeren van een U/D code. Dit is een code die u kunt invoeren als het display de tijd en de datum toont. Is de code correct, dan verschijnt 'O.K.' in het display, waarna de kiezer naar uw installateur zal bellen en een verbinding zal opbouwen.

Als de verbinding is opgebouwd, verschijnt in uw display '**U/D bezig**'. U dient vanaf dat moment uw systeem niet meer bedienen, totdat de tijd en datum weer in het display verschijnt.

Welke mogelijkheden voor upload en download ter beschikking staan, zijn door de installateur te bepalen in de programmering.

# SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE KEUZELIJSTEN

De volgende keuzelijst geeft u een overzicht van alle mogelijkheden in de CD72/95/150. Hieronder heeft u een overzicht van de toetsen die u dient in te drukken om aan de gewenste optie te komen.

Een optie in een grijs kader betekent dat de optie alleen voor de CD95/150 geldt.

De symbolen die gebruikt worden zijn de volgende:

Ja-toets      X      Nee-toets      ↓      Vooruit      ↑      Terug

---

## KEUZELIJST VOOR DE CD72/95/150

---

Er zijn negen mogelijke menu opties. Afhankelijk van de programmering door de installateur zult u met uw code niet tot alle opties toegang krijgen. Indien u meer opties wenst kunt u contact opnemen met uw installateur.

Deze menu's of keuzelijsten bieden u de volgende mogelijkheden:

Naam van het menu	Wat de functie is van deze optie
1. Inschakelen ?	Er zijn acht mogelijke sub-opties, te weten: <ul style="list-style-type: none"><li>• Totaal In ?      Schakelt het systeem in</li><li>• Gedeeltelijk In?      Schakelt het systeem gedeeltelijk in met automatisch overbruggen van zones. Deze zones zijn geprogrammeerd door de installateur (ook nachtmode genoemd)</li><li>• Direct In ?      Schakelt het systeem in zonder uitlooptijd</li><li>• Geforceerd In ?      Schakelt het systeem in met alle 'Open Zone(s)' overbrugd</li><li>• Vertraging      Vertraag de automatische inschakeling</li><li>• Aan om [tijd]      Stel de tijd in voor de automatische inschakeling</li><li>• Negeer Auto In      Negeer de volgende automatische inschakeling</li><li>• Prog. Vakantie      Geef een vakantieperiode in</li><li>• Terug      Ga terug naar het vorige menu</li></ul>
2. Overbruggen ?	Overbrug open zones
3. Test Menu	Test de zones, binnen-/buitensirenes & schakel deurbel aan/uit
4. Buitenlicht Menu	Schakelen, overbrugging of deurbel van de buitenlichten
5. Open Deur	Opent een deur
6. Logboek/Tijd/Dag	Gedetailleerde lijst van al de gebeurtenissen in het systeem, verandert de huidige tijd en datum
7. Wijzig kodes	Wijzig uw eigen code of, indien geprogrammeerd, alle kodes, opties en gebruikersnamen

8. Voorval geheugen                      Lijst van de laatste gebeurtenis in het systeem waar u toegang tot heeft, deze gebeurtenis verdwijnt na de eerst volgende inschakeling
9. Afsluiten ?                              Verlaat het systeem. Indien U dit niet accepteert blijft U 'aangelogd' gedurende 30 seconden.

Optie	Geeft een kode de mogelijkheid tot
<b>Vi</b>	Volledig inschakelen.
<b>Gi</b>	Gedeeltelijk inschakelen.
<b>Us</b>	Uitschakelen.
<b>Ob</b>	Overbruggen van zones. Ook voor geforceerd inschakelen.
<b>Db</b>	Inschakelen en uitschakelen van de deurbel functie, testen van de sirenes en looptesten van de zones (dit laatste enkel voor de CD95).
<b>We</b>	Wijzigen van de eigen kode.
<b>Wa</b>	Wijzigen van alle kodes en de bijbehorende opties/systemen. Met behulp van deze optie kan geen kode worden gewist. Opties en systemen die deze kode niet bezit kunnen niet worden toegewezen aan andere gebruikers.
<b>Do</b>	Sturen van een uitgang geprogrammeerd als ' <b>Deur Open</b> ' of ' <b>Deur + Geh</b> '
<b>Td</b>	Wijzigen van tijd, datum en het printen en lezen van het installateursgeheugen.
<b>Dw</b> <sup>1</sup>	Uitschakelen onder dwang.
<b>BI</b>	Schakelen van de Nightwatch buitenverlichting.
<b>Mg</b>	Extra functies. Zo zal de optie ' <b>Wa</b> ' hierdoor wel kodes kunnen wissen of aanmaken en opties kunnen toekennen. De optie ' <b>Ax</b> ' krijgt hierdoor de mogelijkheid om het extra vakantieslot in te stellen.
<b>Ax</b>	Tijdens de waarschuwingstijd kan de automatische inschakeling vertraagd worden, uitgeschakeld worden of de inschakeling vertraagd worden tot een in te stellen tijdstip.

<sup>1</sup> Kiest u **Dw**, dan zijn geen andere opties mogelijk, uitgezonderd **Us**. De Dwangoptie zal bij invoeren van deze kode het systeem uitschakelen en de uitgang '**Overval**' aansturen en de melding '**HA**' (Uitschakelen onder dwang) naar de meldkamer verzenden, indien geprogrammeerd).

Tabel 1. **Overzicht van de kode-opties**

# CD72/95/15001S1 OVERZICHT VAN HET GEBRUIKERSMENU

